

Mahoni Deck Interlock produk untuk lantai yang digunakan pada area eksterior dan interior, yang dikembangkan menjadi produk yang elegan dengan kombinasi estetika untuk kemudahan dalam pemasangan. Mempunyai nilai estetika di ruangan Anda, yang mempertahankan kekuatan dan fungsi lantai yang optimal. Inovasi kunci dan *hidden screw* pada setiap sambungan sehingga menjadi lebih kuat dan efisien dalam aplikasi.

Tipe	Ketebalan x Lebar x Panjang (mm)	Berat (kg)	Luas (m <sup>2</sup> )	Aplikasi
L0	20 x 300 x 3000	28,3	0,90	Lantai
L1	20 x 300 x 3000	28,2	0,90	Lantai
L2	20 x 300 x 3000	28,1	0,90	Lantai
LR	20 x 300 x 3000	28,2	0,90	Lantai



Pemasangan cepat



Inovasi interlock




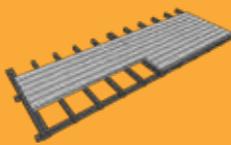
## Cara pemasangan GRC Mahoni Deck Interlock

### Aplikasi diatas rangka

**1**  Gunakan rangka yang direkomendasikan sebagai bahan yang digunakan untuk GRC Deck Interlock. (Misalnya rangka hollow 60 x 40 x 2.3 mm, 75 x 45 x 2.3 mm, dst.). Pastikan rata dan lurus.

Pemasangan rangka GRC Deck Interlock dengan jarak rangka per-30 cm. Tambahkan rangka di area sambungan (rangka ganda/*double*). Untuk penyekrupan minimum 2,5 cm dari tepi panel deck.

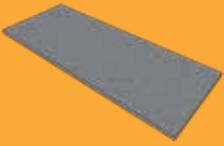


**3**  Pasang GRC Deck Interlock pada bagian paling pinggir dimana bagian "*tongue*"/"lidah bawah" berada diatas. Lakukan proses penyekrupan dengan sekrup GRC Super Panel 20 mm. Pastikan penyekrupan di area "*screw line*" yang telah disediakan.

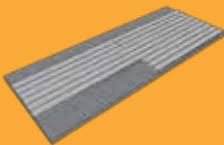
Lakukan pengecatan dengan menggunakan cat "*water based*" khusus *fiber cement*, berilah lapisan cat dasar (*primer*) sebelum melakukan proses pengecatan dan lapisan anti gores untuk perlindungan ekstra.



### Aplikasi diatas lantai (*screed*)

**1**  Area lantai tempat pemasangan harus bebas debu, minyak, permukaan halus dan rata. Tidak boleh ada bagian yang cekung pada permukaan bumi.

Untuk pemasangan eksterior, area harus dibuat miring (*slope*) minimum 2% untuk menghindari air menggenang.

**2**  Untuk pemasangan interior, semen lantai dasar deck harus rata dan halus (di aci). Dipastikan tidak ada area yang bergelombang.

**3**  Gunakan bor beton ukuran 3 mm dan buat lubang di area *screw line* dengan jarak 2.5 cm dari pinggiran dan setiap jarak 50 cm untuk selanjutnya. Pengeboran ini hanya sebagai penanda posisi *plastic plug* sekrap (*fischer*).

Angkat papan dan tandanya akan terlihat. Lalu gunakan bor beton 6 mm untuk membuat lubang sedalam 3 cm dilantai kerja.

Masukan *plastic plug* (*fischer*) S6 pada setiap titik yang sudah dibor.

Pasang kembali GRC Deck Interlock pada bagian paling pinggir dimana bagian "*tongue*"/"lidah bawah" berada diatas. Lakukan proses penyekrupan dengan *Tapping* Sekrup No. 6, pastikan penyekrupan di area "*screw line*" yang telah disediakan. Sambungan antar deck beri jarak sekitar 3-5 mm. Disarankan pemasangan secara *zig-zag*.\*

**4**  Lakukan pengecatan dengan menggunakan cat "*water based*", *fiber cement* berilah lapisan cat dasar (*primer*) sebelum melakukan proses pengecatan dan lapisan anti gores untuk perlindungan ekstra.



## Type L0





## Type L1





## Type L2





## Type LR

